

SHOCKWATCH®

Anbringung


Bestandteile:

- 1 Shock Watch-Indikator
- 1 Großaufkleber Din A 4 dreisprachig
- 1 Lieferscheinaufkleber 75 x 25 mm

Grundsätzliches : ShockWatch-Indikatoren sind grundsätzlich auf der langen Seite in Richtung der Ecke des Packgutes anzubringen. ShockWatch-Indikatoren niemals auf der Oberseite oder in der Mitte der Seiten plazieren, weil diese Seiten eine hohe Vibration aufweisen können, die zur Auslösung des Schockindicators führen können.

Vorgehensweise:

1. Kleben Sie den Großaufkleber entsprechend untenstehender Zeichnung auf das Packgut.
2. Kleben Sie den ShockWatch-Indikator auf das gekennzeichnete Feld auf dem Großaufkleber.
3. Kleben Sie den Lieferscheinaufkleber auf Ihren Ausgangs-Lieferschein.
4. Vermerken Sie die Seriennummer des ShockWatch-Indicators auf den Frachtpapieren

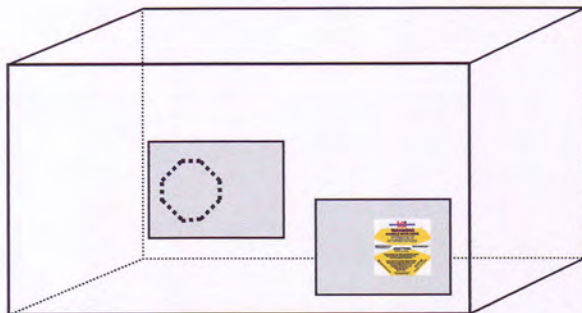

Entfernung vom Paletten- oder Packstückboden ca. 20 - 30 cm

Bei Palettengröße über 1,20 m Kantenlänge verwenden Sie bitte je 1 ShockWatch-Indikator auf den diagonal gegenüber liegenden Seiten in gleicher Entfernung von Boden.

Bei hohen Packstücken wird empfohlen, auch an einer oberen Ecke des Packstückes einen Shockwatch-Indikator zu plazieren, um Stöße an der Oberkante zu registrieren.